INAX

浴室用換気扇

UF-16A
UF-16B

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。

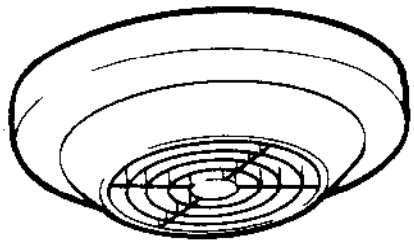

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

もくじ

安全上のご注意(必ずお守りください)……1
各部の名称……2
ご使用方法……2
使用上のお願い……2
お手入れ方法……3
故障かな?と思ったら……4
アフターサービスについて……4
仕様……4

この取扱説明書では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。
ご使用する前にこの表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は指示した場所に触れてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

…… この絵表示は差込みプラグをコンセントから抜く「強制」の内容です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告

絶対に改造はしないでください。
発火したり感電するおそれがあります。

改造禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理をしないでください。
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります。

分解･修理禁止

お手入れの際は必ず壁スイッチを切ってください。
感電やけがをするおそれがあります。

電源を切る

自然排気型のストーブをご使用のときは、空気の取入口により十分吸気される配慮をしてください。
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

吸気注意

電気部品は、水につけたり水をかけたりしないでください。
発火したり感電するおそれがあります。

水かけ禁止

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしないでください。
ガス爆発の原因になります。

入り切り禁止

⚠注意

化粧枠や部品の取り付けは確実に行ってください。
落下によりけがをするおそれがあります。

取付注意

運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。
けがをするおそれがあります。

接触禁止

本体はしっかりと取り付いているか、確認してください。
落下によりけがをするおそれがあります。

取付注意

各部の名称

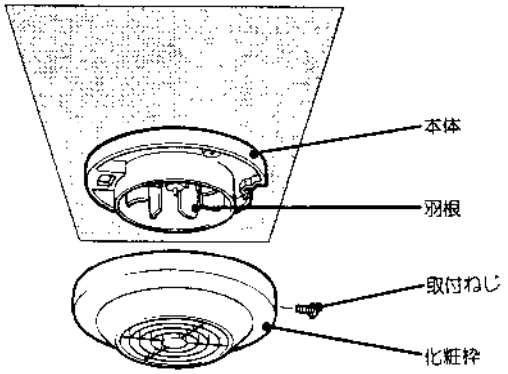

ご使用方法

壁取り付けのスイッチで操作します。

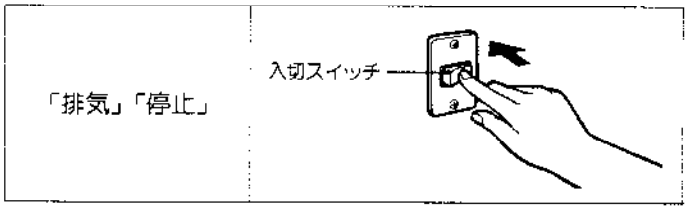

■お願い

浴室および換気扇を長くご使用いただくために、入浴後30分程度換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分排気してください。

※SP-0808SBS,SBEの場合は専用のスイッチとなります。シャワーユニット本体の取扱説明書をご覧ください。

使用上のお願い

■故障をおこさないためにお守りください

吸気にご注意ください。
換気中は、空気の取入口（フード付ガラリなど）により十分吸気される配慮をしてください。

殺虫剤などのスプレーを直接ふきつけないでください。
変質・破損の原因となります。

有機溶剤を使う場所で使わないでください。
故障の原因になります。

コントローラーは浴室の外（脱衣室など）に取付けられているか確認してください。
故障の原因になります。

ルーバーの吹出口や吸込口をタオルなどでふさがないでください。
故障の原因になります。

お手入れ方法

■お手入れの前に

スイッチを「切」にしてください。
＊SP-0808SBS，SBEの場合は、専用のスイッチとなります。
シャワーユニット本体の取扱説明書をご覧ください。

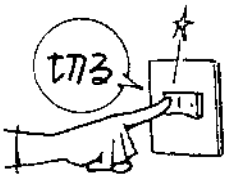

ゴム手袋をご使用ください。

タワシなど固いものを使用しないでください。
（きずがつきます。）

中性洗剤をご使用ください。
また化学ぞうきんやスプレー式クリーナ、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール、アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。
（変質、変色の原因となります。）

化粧枠のはずしかた

●取付ねじを⊕ドライバーでゆるめてはずします。

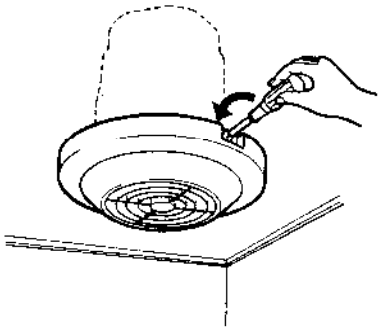

化粧枠のお手入れ

●化粧枠が汚れた場合は、乾いた柔かい布でカラブキしてください。
とれにくい汚れには、食器洗い用中性洗剤のうすめた液を布につけてふきとります。ふきとったあとは、水でしぼった布で洗剤が残らないよう十分ふきとってください。

本体のお手入れ

●本体は取り付けたまま、汚れをふきとってください。

化粧枠の取り付けかた

●化粧枠を取り付けます。
取り付けは、はずした逆の順序で行なってください。

試運転

つぎのように試運転を行ってください。
●壁スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。

●羽根は回っていますか
●異常な振動、騒音はありませんか

故障かな?と思ったら

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現　　象	点　　検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買いあげの販売店又は、当社支社に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

アフターサービスについて(必ずお読みください)

補修用性能部品の最低保有期間

●換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談やご不明な点は、お買あげの販売店又は、当社支社やお客さま相談室等へお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買いあげの販売店・当社支社やお客さま相談室等へご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品　　名	浴室用換気扇
品　　番	UF-16A,16B
お買上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください

お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買上げ店名 ☎(　　)　　－

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ●運転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅い、または不規則。
- ●こげ臭いにおいがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店又は、当社支社にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は取扱店にご相談ください。

仕様

電圧100V(50/60Hz共用)

形　　名	電　圧 (V)	消費電力(W)		風量(m³/H)		騒音(dB)		質　量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
UF-16A UF-16B	100	6	8	49.2	57.6	34	39	0.7

●測定はJIS C9603に準ずる。

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒479
TEL:(0569) 35－2700(代表)

A 0957-3

GPU-0025(95060)